

BASE AIRE



Spaldin
Natural Sleep

CONTENIDOS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	4
SEGURIDAD ELÉCTRICA	4
PRECACUCIONES CON PILAS	4
AVISO DE GARANTÍA	4
USO DOMÉSTICO	4
EVALUACION DE COMPONENTES.....	4
AVISO PARA NIÑOS Y MASCOTAS	5
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN	5
AVISO DE ELEVACIÓN	5
RECOMENDACIONES PARA EVITAR DAÑOS	5
COMPONENTES INCLUIDOS	6
MONTAJE DE LA BASE	8
CONTROLES DEL MANDO	10
CONEXIÓN DEL MANDO CON LA CAJA DE CONTROL	11
CONEXIÓN DE 2 BASES CON 1 MANDO	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES	13
ESPECIFICACIONES.....	14
LIMPIEZA	14
GARANTÍA	14

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes. Por favor, lea este manual antes de usar el producto. La operación correcta de la base ajustable es necesaria para asegurar una vida larga y la durabilidad que se espera de un producto de alta calidad.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Desenchufe siempre la base ajustable de la toma eléctrica antes de limpieza o mantenimiento de la estructura. Coloque el enchufe lejano a superficies calientes. El uso es solamente para interiores.

En caso de que se dañe el cable o el enchufe o no funcione correctamente y solicite una reparación, favor comuníquese con el departamento de servicio al cliente donde adquirió el producto.

PRECAUCIONES CON PILAS

Siga estas precauciones para el uso de baterías en el dispositivo:

1. Peligro de explosión si las baterías no están colocadas de forma correcta. Reemplazo único con pilas AAA
2. Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta en el momento de instalación tal y como se indica en el compartimento
3. No mezcle diferentes tipos de baterías juntas

AVISO DE GARANTÍA

La cama está especialmente diseñada para no necesitar mantenimiento por usted. Cualquier apertura o manipulación por usted con la caja de control o motores (con la excepción de montaje de pilas) anulará la garantía. No intente modificar cualquier componente o la estructura del producto. Solamente el personal autorizado podrá realizar reparaciones o reemplazar componentes de su modelo.

USO DOMÉSTICO

La cama ajustable está única y exclusivamente pensada para uso doméstico. NO está diseñada para uso hospitalario o médico. Tampoco está diseñada para cumplir con la normativa médica o cerca de gases explosivos.

EVALUACION DE COMPONENTES

Los motores encargados de realizar el empuje para el movimiento de la cama no están diseñados para operar de forma continua durante más de 1 minuto sobre 10 minutos de intervalo. Con la finalidad de mantener la vida del producto completa, respete estos límites. Exceder estos tiempos acortará la vida del producto.

Las recomendaciones de peso se indican a continuación. El peso indicado incluye el de la persona/personas, colchón y accesorios. Ancho 160 cm y 140 cm: 350kg; Ancho 120 cm: 320kg; Ancho 100 cm: 220kg.

La estructura de la cama soportará el peso recomendado si está distribuido de forma homogénea. Las secciones de respaldo y piernas no están diseñadas para soportar el peso de forma única.

Para integridad de la estructura, se recomienda entrar y salir de la cama ajustable en la posición plana.

Exceder los pesos recomendados puede dañar su cama ajustable y anular la garantía; y usar un colchón que no esté diseñado para usarse encima de la cama ajustable también puede anular la garantía.

AVISO PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Asegúrese de deshacerse de todos los materiales incluidos en el embalaje yo que podrían suponer un riesgo para niños y mascotas. No permita a los niños o mascotas jugar debajo de la cama ni accionarla sin supervisión.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

El producto está pensado para no requerir mantenimiento. Los motores están constantemente lubricados y sellados, no necesitan más lubricación.

AVISO DE ELEVACIÓN

No se sienta en la sección de respaldo o piernas mientras se encuentren en posición de elevación o durante ciclos de ascenso o descenso. Esto dañará la estructura.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR DAÑOS

Para reducir el riesgo de daños a personas o fallos eléctricos siga las siguientes recomendaciones:

- Realice una supervisión en caso de que la base ajustable se utilice cerca de niños, personas enfermas o con discapacidad, o mascotas.
- Use la base sola y exclusivamente para la aplicación descrita en el manual uso doméstico. No utilice herrajes no recomendados para colocar accesorios no recomendados.
- No opere la base si está dañado el cable o el enchufe, no está funcionando correctamente o si ha vertido agua.

- Mantenga los cables alejados de superficies calientes, no la coloque en agua o en áreas de calor intenso.
- No introduzca nunca ningún objeto en algún hueco que quede al descubierto al accionar la cama.
- No la haga funcionar donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- No se debe usar en exteriores.
- Para desconectarla, coloque todos los controles en posición de apagado y luego retire el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- **NO USAR CERCA DE PERSONAS CON DISPOSITIVOS MÉDICOS. USO EXCLUSIVO DOMÉSTICO.**
- Conecte este mueble solamente a una tomacorriente con conexión a tierra.
- Para obtener mejores resultados, su cama ajustable debe enchufarse en un protector de sobrecarga (no incluido).


COMPONENTES INCLUIDOS

	<p>(1) Base</p>
	<p>(1) Sujeta colchones para piecera</p>
	<p>(2) Tuercas M10</p>

	<p>(4/5) Patas regulables en altura (1) Acople para 5ª pata: exclusivo en medidas 140 y 160cm</p>
	<p>(2) Barras de unión</p>
	<p>(8) Tornillos M8 x 20 para barras de unión (2) Tornillos M6 para acople a la madera del acople para 5ª pata</p>
	<p>(1) Llave allen</p>
	<p>(1) Mando (1) Manual (2) Pilas AAA</p>
	<p>(1) Cable de alimentación</p>
<p>¡Importante!</p> <p>El uso de los retenedores superiores no está indicado para su uso doméstico, ya que dependiendo del colchón podrían dañar la base de forma irreversible. Su empleo fuera de una exhibición supondrá la anulación de la garantía del producto.</p>	

MONTAJE DE LA BASE

Para evitar daños en la cama ajustable, abra siempre la caja apoyada en la posición PLANA sobre el piso. Se recomienda realizar la instalación entre dos personas para este producto. Para realizar el montaje siga los siguientes pasos.

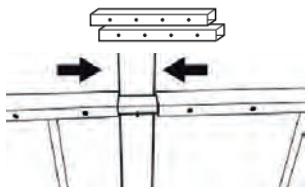


1 Levante la base del cartón de embalaje y mantenga la unidad hacia abajo

2 Utilice las barras con rosca para unir las dos piezas

3 Compruebe si el pasador está introducido a través del agujero de las chapas y el eje del motor está introducido correctamente



4 Inserte el cable AC al convertidor de corriente pero no lo conecte a la toma eléctrica

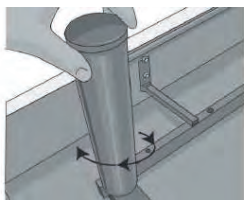

5 Inserte las patas en los agujeros con tuerca en las esquinas de la estructura metálica hasta apretar correctamente



Para anchuras superiores a 135cm se incluye una quinta pata central con pieza metálica. Los tornillos de M6 son para anclaje con la base y el agujero central con rosca incorporada para introducir la pata.



6 Cuidadosamente posicione la base en su sitio y apóyela con las patas

IMPORTANTE: NO APOYE LA BASE SOBRE LAS PATAS INSTALADAS PARA GIRARLA



7 Inserte el retenedor de colchón en la picera. Posteriormente coloque las (2) tuercas M10 incluidas.



8 Retire la tapa de pilas del mando e inserte las dos pilas AAA incluidas.



9 Inserte el enchufe AC a una toma de corriente comprendida entre 100-240V AC, 50/60Hz

CONTROLES DEL MANDO



El mando cuenta con los siguientes botones:

1. SUBIR RESPALDO. Presione para elevar, suelte el botón para parar.
2. BAJAR RESPALDO. Presione para bajar, suelte el botón para parar.
3. SUBIR PIECERA. Presione para subir, suelte el botón para parar.
4. BAJAR PIECERA. Presione para bajar, suelte el botón para parar.
5. ELEVAR CAMA. Presione para subir el conjunto, suelte el botón para parar.
6. FLAT. Presione una vez la cama retoma la posición plana sin necesidad de mantener el botón pulsado. Vuelva a presionar y se detiene el proceso.

CONEXIÓN DEL MANDO CON LA CAJA DE CONTROL




Conectar un mando con una base

1 Presione y mantenga el botón "Pair" que se encuentra en la caja de control



2 De forma simultánea, mantenga pulsados los botones 1 Y 2 SUBIR RESPALDO y BAJAR en el mando hasta que la luz deje de parpadear. En el momento que ocurra esto la conexión se habrá establecido satisfactoriamente.

3 Pruebe la cama para comprobar que funciona correctamente, si no es así, repita el proceso de conexión.

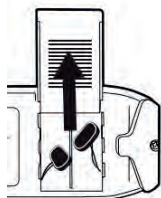

En el caso de que la cama quede en posición elevada y no tenga energía a causa de un corte en la corriente eléctrica, cuenta con una batería alimentada por dos pilas de 9V, asegúrese que las pilas se encuentran en condiciones óptimas y ponga la cama en posición PLANA.

CONEXIÓN DE 2 BASES CON 1 MANDO

Para emparejar dos bases y que funcionen sincronizadas con un único mando, conecte una base a la otra pulsando los botones 3 y 4 para la sincronización de dos bases. Asegúrese de sujetar este cable debajo de la estructura y que no quede atrapado por alguna parte móvil. Ambas camas deben estar en posición plana antes de instalar el cable para evitar un mal funcionamiento, pulse el botón flat en ambas previamente a realizar la conexión.



¡Importante! el modelo de ambas camas debe ser el mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES

El mando de control se ilumina y parece que está operativo pero la base no reacciona	<p>Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos para volverlo a conectar y resetear los componentes electrónicos.</p> <p>Posible rotura o desconexión del cable de alimentación AC o el que une el transformador con la caja de control.</p> <p>Vuelva a realizar la conexión del mando con la caja de control.</p>
El mando de control no se ilumina	<p>Cambie las baterías en el mando de control.</p>
Las secciones de respaldo, piernas o elevación de la base funcionan pero no vuelven a la posición horizontal	<p>El mecanismo podría estar obstruido. Eleve la cama y compruebe si hay alguna obstrucción y remuévela.</p>
Sonido excesivo de los masajes	<p>Si la base está apoyada en el suelo, con una alfombra o fieltro en cada pata debería reducirse el ruido. Verifique que la base no está posicionada contra la pared, en caso de que sí deje un poco de separación.</p>
El respaldo, piernas o función de elevación interfieren durante operación	<p>Compruebe las pilas del mando remoto y cámbielas en caso necesario.</p> <p>Asegúrese de no estar sobrepasando el tiempo máximo de uso (1 minuto) en intervalos de 10 minutos. Pulse los botones de forma precisa y mantenida. La caja de control puede estar experimentando interferencias con otros dispositivos. Vuelva a realizar la conexión entre mando y caja de control.</p>

ESPECIFICACIONES

Capacidad de peso	350kg / 320kg / 220kg
Potencia de entrada	AC 100-240V 50/60Hz

Potencia de salida del transformador	DC 29V 1,8A
Radiofrecuencia	2,4 GHz
Altura total de la cama	33cm
Inclinación de respaldo y piernas	Respaldo 65° / Piernas 40°
Accesorios incluidos	(1) Sujeta colchón piecera (1) Mando inalámbrico (2) Pilas AAA (1) Cable de alimentación AC (1) Manual Mando

LIMPIEZA

Para realizar limpieza utilice champú para tapizados o espuma de detergente suave. Pruebe en un área pequeña antes de proceder con el resto. No remoje. No aplique limpieza con agua caliente o vapor ya que podrían dañar los motores.

GARANTÍA

EN CASO DE NECESITAR HACER EXIGIBLE LA GARANTIA O REQUERIR UNA REPARACION, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Comuníquese con el punto de venta donde adquirió el producto.
2. Comuníquese con el área de servicio al cliente al teléfono donde adquirió el producto.